


AUTO +60 XTM

SKARTOVAČE

CS



www.tuv.com
ID 1000000000

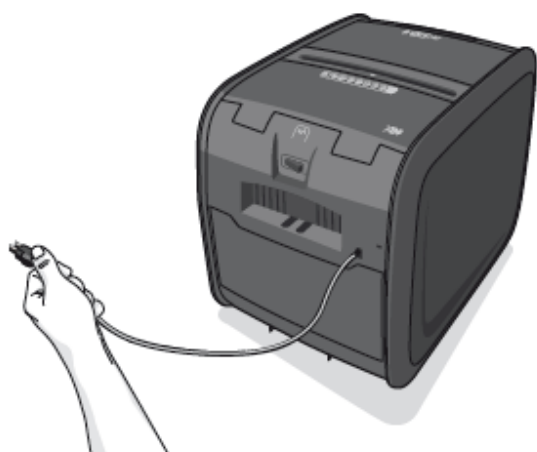


2min

Z
Z Z

1



2

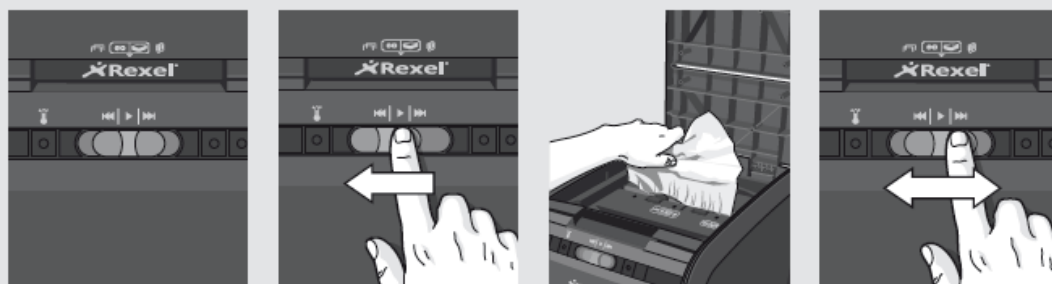


3



4



5

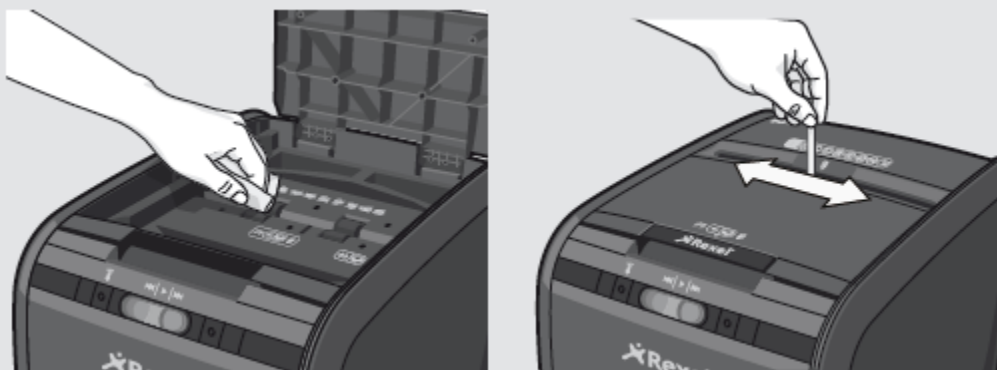

	Rebel Auto + 60X
Listová kapacita Štrbina na ručné podávanie	5 listov (80 g/m ²)
Listová kapacita Priehradka na automatické podávanie	60 listov (80 g/m ²)
Prevádzkový cyklus	6 min. v prevádzke/40 min. nečinnosti
Čas prevádzky zo studena do ochladzovania	8 minút
Napätie/frekvencia	0,4 A
Prúd Výkon motora	100 W

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento skartovací prístroj spoločnosti Rexel. Sme si istí, že vám bude dobre slúžiť, ale na zaistenie čo najlepších výsledkov si tieto prevádzkové pokyny láskavo dôkladne prečítajte.

Bezpečnosť na prvom mieste

Na ochranu proti úrazu je pri nastavovaní tohto produktu nutné dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia.




- Zaistíte, aby bol prístroj zapojený do dobre prístupnej elektrickej zásuvky a aby o kábel nemohli zakopnúť okoloidúci.
- Akýkoľvek pokus nekvalifikovanej osoby o opravu prístroja bude mať za následok zrušenie platnosti záruky. Prístroj vráťte dodávateľovi.
- Skartovací prístroj odpojte zo siete pred premiestňovaním, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate. Prístroj NEPOUŽÍVAJTE s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, ak správne nefunguje alebo ak je akokoľvek poškodený.
- Elektrickej zásuvky NEPREŤAŽUJTE nad ich kapacitu. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zásuvka by mala byť inštalovaná v blízkosti prístroja a mala by byť dobre prístupná.
- Pripojenú zástrčku nemodifikujte. Zástrčka je nakonfigurovaná na zodpovedajúce napájanie.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.
- NEPOUŽÍVAJTE spreje proti prachu ani čistiace prostriedky v spreji.
- Do skartovacieho prístroja nič nestriekajte.
- Do priehradky na automatické podávanie NEVKLADAJTE neotvorenú reklamnú poštu, časopisy, zviazané dokumenty apod.

Aj napriek tomu, že bola táto skartovačka navrhnutá tak, aby spĺňala bezpečnostné štandardy UL 60950 vrátane „skúšok prístupnosti s využitím sond“, skartovačku neuvádzajte do chodu v blízkosti detí ani domácich zvierat.

Opis častí výrobku

- 1) Vypínač (na zadnej strane prístroja)
- 2) Dôležité bezpečnostné symboly (pozrite Ovládací panel skartovacieho prístroja nižšie)
- 3) Štrbina na ručné podávanie
- 4) Podávacie štrbina na kreditné karty
- 5) Spínač na chod späť, auto, nepretržitý chod vpred (FWD)
- 6) Rukoväť dvierok na vkladanie
- 7) Dvierka na vkladanie
- 8) Indikátory zapnutia a ochladenia
- 9) Vysúvací kôš s kontrolným okienkom












Ovládací panel a indikátory skartovacieho prístroja

 Automatický chod	 Nepretržitý chod vpred	 Späť
--	--	---

Indikátor „Zapnuté“ – znamená, že je prístroj zapnutý.



Indikátor ochladzovania – znamená, že sa prístroj ochladzuje

	Bezpečnosť na prvom mieste		
	Upozorňuje, aby ste boli opatrní, pretože dlhé vlasy sa môžu zaplietť do rezacieho mechanizmu.		Znamená, aby ste umiestnili skartovací prístroj mimo dosahu detí
	Upozorňuje, aby ste dávali pozor na kravaty a iné voľné súčasti odevu, ktoré by sa mohli zaplietť do rezacieho mechanizmu.		Znamená, aby ste na prístroj nestriekali sprej
	Upozorňuje, aby ste dávali pozor na voľné šperky, ktoré by sa mohli zaplietť do rezacieho mechanizmu.		Znamená, že skartovací prístroj nemôže skartovať CD alebo DVD.
	Upozorňuje, aby ste nesiahali do podávacej štrbiny rezacieho mechanizmu.		Znamená, aby ste nepoužívali olejovú mazivú, iba olejovú obálku
	Znamená, že skartovací prístroj môže skartovať malé spinky.		Listová kapacita štrbiny na ručné podávanie
	Znamená, že skartovací prístroj môže skartovať kreditné karty.		Znamená, že skartovací prístroj môže skartovať malé kancelárske sponky.

	Osvetlenie LED	
	Ochladzovanie	Zapnuté
Farba symbolu	Červená	Modrá
Spínač vyp		Svetlo
Spínač zap		Svetlo
Automatická prevádzka		Svetlo
Nepretržitý chod vpred na uvoľnenie zaseknutia		Svetlo
Chod späť		Svetlo
Zaseknutie papiera		Svetlo
Otvorené dvierka na vkladanie		Svetlo
Plný kôš		Svetlo
Otvorený kôš		Svetlo
Motor sa ochladzuje	Svetlo	Svetlo

Skartovacie schopnosti prístroja Auto+ 60X

Prístroj Auto+ 60X JE SCHOPNÝ skartovať nasledujúce	Papiere zošité zošívачkou, do 25 mm od rohu Spinky 26,6 a 24,6 alebo menšie Papiere malých rozmerov zavedené do stredu 60 listov s farebnou tlačou	Papiere spojené kancelárskymi sponkami do 25 mm od rohu Malé/stredné (max. hrúbka drôtika 0,9 mm) kancelárske sponky 60 listov čistého papiera bez tlače Papiere > 100 g/m2 (vkladanie LEN štrbinou na ručné podávanie)	Papier formátu A3 zložený na polovicu – max. 2 listy 60 listov papiera s tlačou na jednej strane Papier 80g/m2 A4 – 210 x297 mm A5 – 148x210 mm Jeden list A3, zložený na polovicu na veľkosť A4	Prístrojom Auto + 60X je možné skartovať zopnuté listy, spoločnosť Rexel však odporúča odstrániť spinky a kancelárske sponky pred skartovaním za účelom predĺženia životnosti výrobku
Prístroj Auto + 60X nie je schopný skartovať nasledujúce	Skontrolujte, či dĺžka ramena svorky nepresahuje 6 mm	Dokument s viac ako 25 listami zopnutý spinkou alebo kancelárskou sponkou	Zviazané dokumenty	Sponu bulldog
	Veľká kancelárska sponka. Skontrolujte, či dĺžka kancelárske sponky nepresahuje 32 mm.	Viac zložených papierov* (napr. listy A3 zložené na polovicu.	Časopisy alebo iné dokumenty zviazané viac sponkami alebo svorkami	Neotvorená pošta, napr. reklamná pošta Otvorte poštu a vložte ju do priehradky na automatické podávanie alebo do štrbiny na ručné podávanie.
	Plastové listy, laminované dokumenty, plastové zložky, lesklý papier alebo papier potlačený po oboch stranách	Hrubý papier alebo kartón*	Lepiace štítky	Pokrčený papier*

* Tieto typy dokumentov odporúčame vkladať štrbinou na ručné podávanie.

Technológia automatického podávania

Skartovačka Auto + 60X je navrhnutá na automatické skartovanie až 60 listov z priehradky na automatické podávanie a až 5 listov cez štrbinu na ručné podávanie. Mechanizmus automatického podávania je navrhnutý tak, aby bol schopný manipulovať s papiermi spojenými spinkami a kancelárskymi sponkami a aby do rezacieho mechanizmu vťahoval iba niekoľko hárkov papiera na minimalizáciu rizika zaseknutia papiera.

Prevádzka

- 1) Prístroj vybaľte.
- 2) Zapojte skartovací prístroj do sieťovej zásuvky.
- 3) Zaistíte, aby bol spínač na zadnej strane skartovacieho prístroja prepnutý do polohy „ON“ (ZAPNUTÉ). Rozsvieti sa tým modrá kontrolka LED pod symbolom pohotovostného stavu ().
- 4) Na spustenie skartácie presuňte posuvný spínač do polohy Auto (), čím skartovačka prejde do automatického chodu. Môžete začať so skartáciou.
- 5) Na naplnenie skartovačky jednoducho zdvihnete západku dvierok na vkladanie (pozrite obr. 1) na otvorenie dvierok a vložte dokumenty. V prípade potreby môžete dvierka otvoriť viac až na 90° pre jednoduchší prístup. Do priehradky automatického podávania vložte až 60 listov naraz. NEVKLADAJTE listy nad MAX úroveň, mohlo by dôjsť k poškodeniu skartovačky (pozrite obr. 2).
- 6) Skartovačka začne skartovať automaticky LEN po zatvorení dvierok na vkladanie (pozrite obr. 1).
- 7) Ak máte na skartovanie max. 5 listov, môžete použiť štrbinu na ručné vkladanie za predpokladu, že priehradka automatického podávania je prázdna (pozrite obr. 3).

Bezpečnostné funkcie vytiahnutého koša alebo otvorených dvierok vkladania

Ak sa kôš uvoľní alebo dvierka na vkladanie sa otvoria počas skartovania, z bezpečnostných dôvodov sa skartovačka zastaví.

Vzácnny prípad upchania

Ak vo vzácnom prípade dôjde k upchatiu skartovacieho prístroja, Auto + 60X preruší skartovanie. Skontrolujte, či nie je kôš plný, a potom sa pokúste odstrániť zaseknutý papier pomocou spínača chodu späť () a nepretržitého chodu vpred (), potom prístroj vráťte späť do automatického chodu (). Ak sa vám to nepodarí, postupujte podľa pokynov pre spätný chod.

Chod späť

- 1) Ak chcete pri skartácii dokumentu obrátiť smer rezania, môžete použiť spínač chodu späť (), ktorým je prístroj vybavený.
- 2) Vytiahnite papier von v spätnom smere a potom vypnite skartovací prístroj spínačom na jeho zadnej strane. Vyberte papier zo štrbiny na ručné podávanie (ak ju používate), alebo otvorte dvierka na vkladanie, vytiahnite zvyšný stoh papiera a potom vytiahnite zaseknutý papier z rezacieho mechanizmu.
- 3) Skartáciu opäť spustíte presunom posuvného spínača do polohy Auto () a zapnutím prístroja na zadnej strane.

Prehriatie

Ak je skartovačka Auto + 60X nepretržite v prevádzke dlhšie ako 8 minút, môžete sa prehriať a

rozsvieti sa červený indikátor ochladzovania pod symbolom teplomera (). Nechajte skartovačku vychladnúť. Keď bude skartovací prístroj pripravený na použitie, symbol teplomera prestane svietiť. Ak potrebuje skartovačku ochladiť počas skartovania, nemusíte nič robiť. Skartovačka začne automaticky znova skartovať papier, keď sa po období nepretržitého použitia ochladí. Musíte len zaistiť, aby bol počas ochladzovania v priehradke na automatické podávanie vložený papier a kôš bol prázdny.

Skartovanie kreditných kariet

Prístroj Auto + 60X môže skartovať kreditné karty. Prepnite skartovací prístroj do automatického režimu a vložte kreditnú kartu medzi značky v štrbine na ručné podávanie (pozrite obr. 4).

Firma Rexel nabáda zákazníkov, aby skartovaný papier recyklovali. Poznámka: Skartovaný papier nie je možné recyklovať, ak je zmiešaný s úločkami kreditných kariet. Pri recyklácii láskavo oddel'te skartovaný papier a kreditné karty.

Plný kôš

Ak skartovací prístroj prestane skartovať, môže byť plný kôš. Najprv skontrolujte kôš cez kontrolné okienko, a ak je plný, mali by ste ho vyprázdniť.

- Pomaly vytiahnite kôš a vyprázdňte ho.
- Zasuňte odpadový kôš späť a prístroj opäť začne skartáciu.

Údržba

Valčeky na mechanizme automatického podávania sa behom času môžu znečistiť. Na zachovanie maximálneho výkonu výrobku ich utrite suchou handričkou.

Mazanie skartovačky

Na mazanie používajte iba olejová obálky Rexel (2101948 a 2101949). Spoločnosť ACCO Brands neprijíma zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť výrobku, ak sú na časť(i) prístroja použité iné typy alebo značky mazív. Po vyprázdnení koša odporúča spoločnosť Rexel použiť trikrát olejovú obálku (a potom po každom treťom vyprázdnení koša). Vložte olejovú obálku do štrbiny na ručné podávanie a NIE do priehradky na automatické podávanie. Použitím olejovej obálky v priehradke na automatické podávanie by došlo ku kontaminácii valčekov, čo by bránilo mechanizmu automatického podávania v podávaní papiera do rezacieho mechanizmu. Ak dôjde ku kontaminácii valčekov, postupujte podľa pokynov na údržbu.

Doplňok	Diel č.	Počet ks v balení
Olejové obálky	2101949	20 obálok
	2101948	12 obálok

Záruka

Spoločnosť ACCO Brands Europe poskytuje v prípade vady materiálu a remeselného spracovania záruku na svoje výrobky a ich súčasti pri bežnom používaní v lehote 24 mesiacov odo dňa nákupu. Počas tejto lehoty chybný prístroj alebo jeho súčasť bezplatne opravíme alebo vymeníme v prípade dodržania nasledujúcich záručných podmienok:

Táto záruka sa vzťahuje len na závady materiálu a remeselného spracovania pri bežnom používaní a nevzťahuje sa na poškodenie výrobku alebo jeho súčastí, ktoré vyplýva zo:

- Zmeny, opravy, modifikácie či servis vykonaný inou osobou než pracovníkom servisného strediska autorizovaného spoločnosťou ACCO.
- Nehody, nedbanlivosti, zneužitia alebo nesprávneho použitia v dôsledku nedodržania bežných prevádzkových postupov pre výrobok tohto typu.

Žiadne ustanovenie tejto záruky nezbavuje spoločnosť ACCO zodpovednosti za úmrtie a zranenie osôb spôsobených zanedbaním spoločnosti ACCO. Táto záruka (podliehajúca týmto podmienkam a náležitostiam) sa predkladá ako dodatok k vašim zákonným právam, ktoré nijako neovplyvňuje. S prípadnými otázkami týkajúcimi sa záruky sa obráťte na svoje miestne servisné stredisko (pozrite zadnú stranu).

Dodatočná záruka

Spoločnosť ACCO Brands Europe zaručuje, že sa u rezacích nožov nevyskytnú chyby materiálu a remeselného spracovania v lehote 5 rokov odo dňa nákupu pôvodným zákazníkom.

* Upozorňujeme, že rezacie nože sa budú postupne opotrebovávať skartovaním zopnutých listov (pomocou spiniek a kancelárskych sponiek) – na to sa záruka nevzťahuje. Prístroj Auto + 60X je navrhnutý na skartovanie až 50 kreditných kariet počas 2 rokov štandardnej záruky. Skartovanie nadmerného počtu kreditných kariet bude mať za následok zrušenie platnosti rozšírenej záruky na rezacie nože. Prístroj Auto + 60X NIE JE navrhnutý na skartovanie CD. Akýkoľvek takýto pokus bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.

Tieto podmienky sa budú vo všetkých smeroch riadiť a vykladať v súlade s anglickými zákonmi a podliehajú výlučnej právomoci anglických súdov.