



## Kazetová elektrická sešívačka Stella 70

### Pokyny pro vložení kazety se sponkami a odstranění zaseknutých sponek


Rexel Stella 70 Kazetová elektrická sešívačka

#### Pokyny:

- 1 Odpojte sešívačku ze zásuvky, zvedněte ZÁPADKU (B) a odstraňte KRYT (A).
- 2 Stlaďte ZELENÉ TLAČÍTKO (D) a vytáhněte KAZETU (C).
- 3 Dojde-li k zaseknutí sponky,
  - Najděte OVLÁDACÍ KOLEČKO (E) na spodku sešívačky a v případě potřeby uvolněte papír.
  - Sejměte KRYT (A) a KAZETU (C), vraťte zpět pouze KRYT (A), sešívačku připojte do zásuvky a zapněte naprázdno 3 až 4krát pro uvolnění zaseknuté sponky.
- 4 Výměna nebo naplnění KAZETY (C),
  - Vytáhněte přibližně 25 mm sponkového pásu z KAZETY (C) a pak utrhněte dolů.
  - Vsuňte KAZETU (C) do sešívačky až ZELENÁ PÁČKA (D) zacvakne na místo.
  - Nasadte bezpečně zpět KRYT (A), zacvakněte ZÁPADKU (B), připojte sešívačku do zásuvky a zapněte naprázdno 3 až 4krát pro posunutí sponek dopředu.

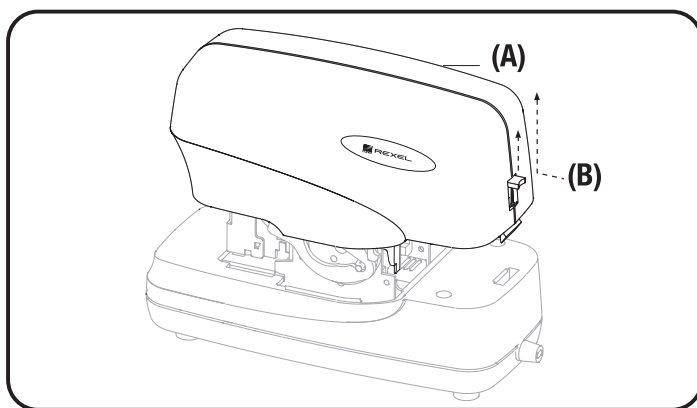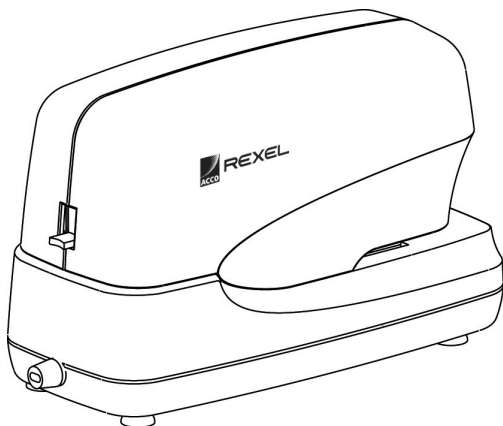

Sejmutí krytu

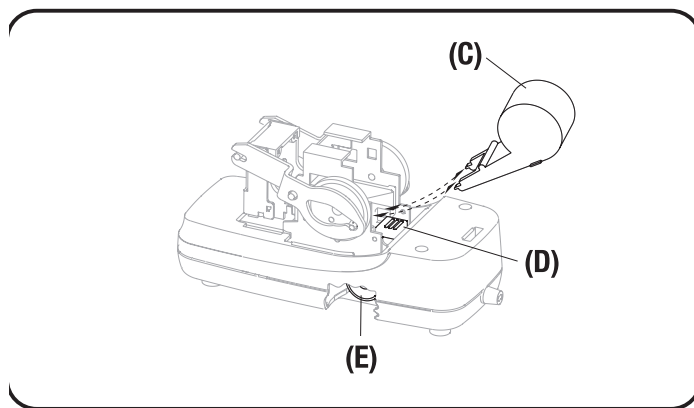

Vložení a odstranění zaseknutých sponek

### Důležité bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte všechny instrukce.

Přístroj vypněte vždy, když jej nepoužíváte a před jeho přemísťováním a čištěním.

Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou nebo po selhání přístroje, jeho pádu nebo poškození jakýmkoliv způsobem.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.

Nepřetěžujte síťové zásuvky. Může to vést ke vzniku ohně nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nesešívajte nebo nespojujte kovové předměty.

Do vstupního nebo výstupního otvoru přístroje nevkládejte žádné kovové předměty.

Přístroj umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná.

Nevyměňujte připojovací zástrčku. Je nastavena pro odpovídající elektrickou síť.

Udržujte přístroj mimo dosah dětí.

### Záruka

Společnost ACCO UK Limited zaručuje, že výrobek a jeho díly neobsahují vady materiálu a provedení při normálním používání po dobu dvou let od data nákupu.

Během této doby provedeme opravu nebo výměnu vadného výrobku nebo části, které odpovídá následujícím záručním podmínkám. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a provedení výrobku při normálním používání a nevztahuje se na poškození výrobku nebo dílů, které vzniklo:

(a) změnou, opravou, úpravou nebo údržbou provedenou jinak než autorizovaným servisním centrem ACCO.

(b) nehodou, nedbalostí, zneužitím nebo nesprávným použitím, vedoucím k selhání normální funkce tohoto výrobku.

Musíte obdržet originální prodejku nebo jiný doklad o nákupu. Vyhraujeme si právo vyžadovat kopii originální prodejky nebo dokladu o nákupu pro záruční opravy.

Jakákoliv výměna částí nebo výrobku poskytnutá jako plnění této záruky má záruční lhůtu 1 rok nebo do vypršení původní záruční lhůty, podle toho, co je delší.

Společnost ACCO není vázána, právně nebo jinak, přijmout vadný výrobek v případě, že nebyl přesně dodržen výše uvedený postup.

V souladu se zákonem není společnost ACCO odpovědná za následující: a) ztrátu příjmu, zisku (skutečného nebo předpokládaného), kontraktů nebo jiné obchodní ztráty; b) jakkoliv způsobené nepřímé nebo následné ztráty.

Nic v této záruce neumožňuje vyhnout se odpovědnosti společnosti ACCO v případě smrti a osobního zranění způsobeného nedbalostí společnosti ACCO.

Tato záruka je poskytována (podle těchto pravidel a podmínek) navíc a neovlivňuje vaše zákonná práva.

#### Ochrana dat (DATA PROTECTION)

Informace, které uvedete v registrační záruční kartě budou zpracovány společností ACCO UK Ltd. podle pravidel Zákona o ochraně dat. Společnost ACCO může předat podrobnosti a osobní údaje jiným společnostem ve skupině ACCO včetně všech dceřiných společností, mateřských společností nebo subdodavatelů ACCO pro účely dodržení našich závazků ze záruky podle této dohody.

#### Mimo záruku

Zákazník může kontaktovat buď Servisní centrum ACCO pro nabídku nebo jiného poskytovatele služeb. Vyhraujeme bezpodmínečné právo přijmout nebo odmítnout záruku vadného výrobku pro účely opravy.